

Инструкция по замеру гнутых карнизов

Описание базовых форм, из которых можно составить необходимую конфигурацию карниза

- Внимание!**
- При оформлении заказа на управляемые или гнутые карнизные системы, все чертежи кроме арок должны отображать **вид сверху** и указывать **направление взгляда**.
 - Все размеры указывать только по внешним габаритам изделия.

Арка или эркер:

Для изготовления **правильной арки (эркера)** необходимо предоставить следующие данные:


- база
- прогиб
- направление взгляда (для эркера)



Прогиб не должен быть больше $\frac{1}{2}$ базы!

Для изготовления **арки (эркера) неправильной формы** необходимо предоставить следующие данные:


- база
- замеры прогиба, сделанные перпендикулярно линии базы с шагом 100 - 200 мм
- направление взгляда (для эркера)

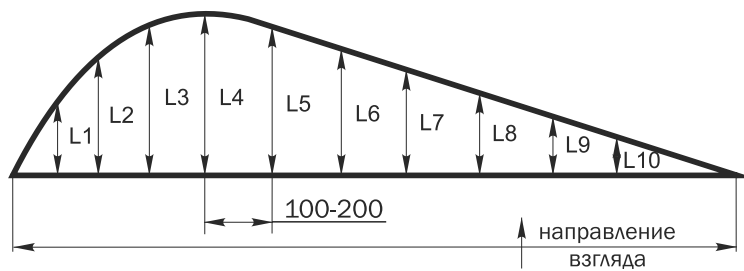

Прямой профиль с загибами:

Для изготовления **прямого профиля с загибами** необходимо предоставить размеры, отмеченные на рисунке (отрезки a, b, c). Данный замер применяется в случае, если участки a и c параллельны и изгибы будут равны 90° .


Обязательно указывать направление взгляда.

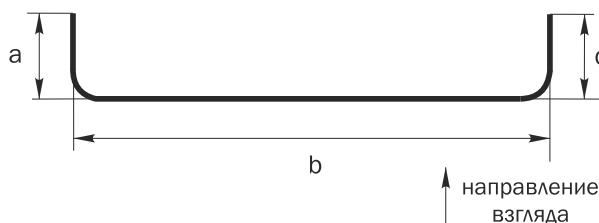

Трапециевидный эркер:

Для изготовления **трапециевидного эркера** необходимо предоставить размеры, отмеченные на рисунке (отрезки a, b, c и d). Данный замер применяется в случае, если участки a и c не параллельны и изгибы не будут равны 90° . В данном случае необходимо предоставить лекало углов L1 и L2 или их размер в градусах.

Обязательно указывать направление взгляда.

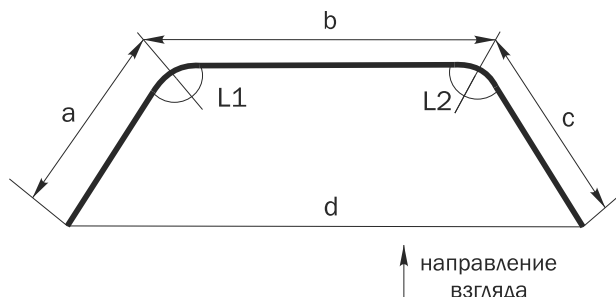

Рекомендации по замеру

При замере необходимо обращать внимание на наличие подоконников, радиаторов, элементов декора, которые влияют на вынос карниза от стены.

При оформлении заказа на управляемый карниз SKS необходимо указывать раздвижку, сторону управления и высоту управления.